


GUIDE DE MONTAGE DE VOTRE PISCINE

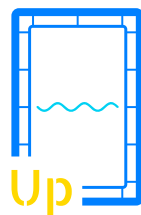


PiscineUp

Étape 1 : le terrassement

Effectuez le traçage de votre piscine :
délimitez son emplacement, ses dimensions.
*N'oubliez pas de respecter la distance légale
entre le mur de votre voisin et l'emplacement
de votre piscine (3m, attention certaines communes
demandent 5m de distance).*

Définissez l'endroit pour le local technique
et pensez aux tranchées pour les tuyaux
d'évacuation + électricité.

Creusez l'emplacement de la piscine
et prévoir 60cm en plus
pour y placer les jambes de forces UNIC FULL
ou SMALL,
creusez les tranchées pour les tuyaux
+ l'emplacement du local technique si vous avez décidé
de l'enterrer.
Attention, faites bien attention à ce que le sol soit à niveau.




Posez une couche d'isolant (polyane) puis des plots ou pierres un peu partout sur l'emplacement du bassin, cette technique servira à surélever le treillis.

Posez le treillis (un quadrillage de ferraille), sur la surface de la dalle qui sera coulée.

Réalisez un coffrage à l'endroit où vous souhaitez mettre votre ou vos bonde.s de fond. Vous avez la possibilité de la sceller directement. Puis posez un regard pour votre puit de décompression.

Coulez une couche de béton d'environ 20cm, faire attention à ce que la dalle n'ait pas d'irrégularités. Il est fortement conseillé de mettre un tuyau de drainage autour de la dalle qui amènera l'eau au puit de décompression.




Étape 3 : les murs

Préparez à l'avance vos vis, ajoutez-y 2 rondelles. Cela vous fera gagner du temps par la suite.

Descendez les murs et jambes de force sur la dalle, et répartissez-les autour de la piscine.

Tracez au cordeau l'emplacement des murs de la piscine et nettoyez la dalle. Il ne faut pas avoir de débris qui gênent, les murs et jambes de force doivent être posés sur une surface lisse.

Il faut commencer par monter un des angles de la piscine. Vérifiez la verticalité et l'équerre des panneaux.

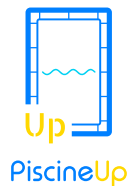


Mettre du mastic de polyuréthane entre les murs pour les assembler et les visser.

Une fois que tout est correct, fixez les murs au sol avec les splits. Puis les jambes de force avec les vis et les splits pour le sol.

Continuez à monter votre piscine comme suit :
mastic entre les murs,
faire le niveau et l'aplomb,
visser les murs entre eux,
splitter le mur au sol,
assembler la jambe de force entre les deux murs,
splitter la jambe au sol.

Découpez les murs de la taille de vos pièces à sceller.

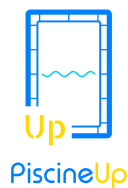


Rendez-vous sur notre site pour visualiser le pas à pas en vidéo
Ou consultez nos articles sur le blog :
comment monter des murs précisément, les différentes vis et splits, ...

Passez les tuyaux (canalisation, électricité) en dessous des jambes de force.

Recouvrez les tuyaux de sable.
Faites le remblai autour de votre piscine, il doit arriver à la hauteur de votre ceinture béton.

Coulez une ceinture béton de 30cmx20cm si vous souhaitez mettre des margelles.

Faites un enduit entre les deux murs (colle à carrelage flex ou ragréage mural extérieur), puis poncez les éventuelles aspérités.
Nettoyez la piscine, supprimez poussières éventuels cailloux.
Objectif : dalle lisse et sans défauts.




**La pose du liner est une étape délicate,
l'idéal est de le poser par temps chaud (min 15 degrés et ensoleillé).
Nous vous conseillons de le poser à plusieurs car c'est une matière assez lourde.**

Collez la feutrine sur les murs et le sol,
attention à ne pas faire de plis et ne pas superposer
les lés au niveau des raccords, il faut qu'ils soient à ras.
Pour le sol il faudra recouper les bandes
dans la largeur pour éviter le chevauchement.
Cranter aux angles pour que le feutre
épouse les formes de la paroi correctement.

Repérez les différentes ouvertures
et découpez précisément, dans le feutre,
les forme des pièces à sceller juste à l'extérieur
en vous guidant des vis de fixation
des brides d'étanchéité.

Accrochez le rail en aluminium HUNG
pour le liner sur les murs de la piscine.*



Posez le liner au centre du bassin en suivant la bonne orientation et le déplier.
Attention une fois le liner déplié, déplacez-vous dessus pieds nus ou en chaussettes.
Vérifiez que le liner est exactement centré et tendu sans aucun pli au fond du bassin.
Repérez précisément l'ouverture de la bonde de fond.

Crochetez le liner dans le rail de fixation en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas de plis, ni de bulles d'air.

Avec un aspirateur, aspirez par le puit de décompression. Le but : plaquer le liner contre les parois. Attention, faites en sorte de boucher le puit de décompression par un carton, pour faire en sorte qu'il n'y ait que le tuyau d'aspirateur qui passe. Laissez l'aspirateur en marche jusqu'à ce que tous les plis disparaissent.

Commencez à remplir votre piscine d'environ 5cm.
Éliminez les éventuels plis.
Fixez la bride d'étanchéité de la bonde de fond.
Repérez les différentes ouvertures.

Continuez à remplir. Quand le liner est tendu sur la pièce à sceller vous pouvez lui mettre la bride et découper le liner à l'intérieur de cette bride.

Faites toujours attention à l'étanchéité.


Étape 5 : le local technique

Faites une simulation de montage avec vos tuyaux en PVC. Une fois le tout assemblé correctement, collez vos tuyaux avec une colle PVC spéciale piscine.
- Les pièces à sceller, les buses sont raccordées à l'arrière par des tubes en PVC rigide collés. -

Dans votre local, organisez vos éléments de façon à ce qu'ils puissent tous être accessibles facilement pour l'entretien. Une fois que leur positionnement vous convient, fixez les au sol. Et commencez vos raccordements : découper les tuyaux aux bonnes dimensions, les ébarber, dégraisser et dépolir. Comme les étapes précédentes faites d'abord une simulation avant de les coller à la colle PVC spéciale piscines.

Notez : la pompe est raccordée avec un raccord à visser, les tuyaux sont maintenus grâce à des colliers de fixation chevillés dans le mur.


La vanne multivoie regroupe les arrivées d'eau : les skimmers seront reliés à une vanne, chaque bonde de fond sera raccordée à une vanne. Quand la piscine sera en marche, la vanne des skimmers sera ouverte, celles des bondes de fond seront partiellement ouverte. *(privilégier le traitement de l'eau en surface)*



La centrale de pilotage est associée à une sonde de contrôle du pH et du chlore, ainsi qu'à la pompe d'injection du produit qui corrige le pH. Tous les équipements de traitement et de pilotage communiquent entre eux via des raccordements filaires.

Si vous avez investi dans une pompe à chaleur elle sera à raccorder sur le réseau de filtration via un by-pass.

Terminez votre installation par la pose du tableau électrique équipé d'horloges de programmation commandant la pompe de filtration, le surpresseur du robot et le projecteur du bassin.

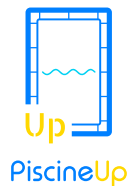

Félicitation, Vous venez de terminer le montage de votre piscine !

Pour toutes questions n'hésitez pas à vous rendre sur notre site :
www.piscineup.com

ou contactez-nous à l'adresse suivante :
contact@piscineup.com

